


## Meetinstructie taatsdeuren

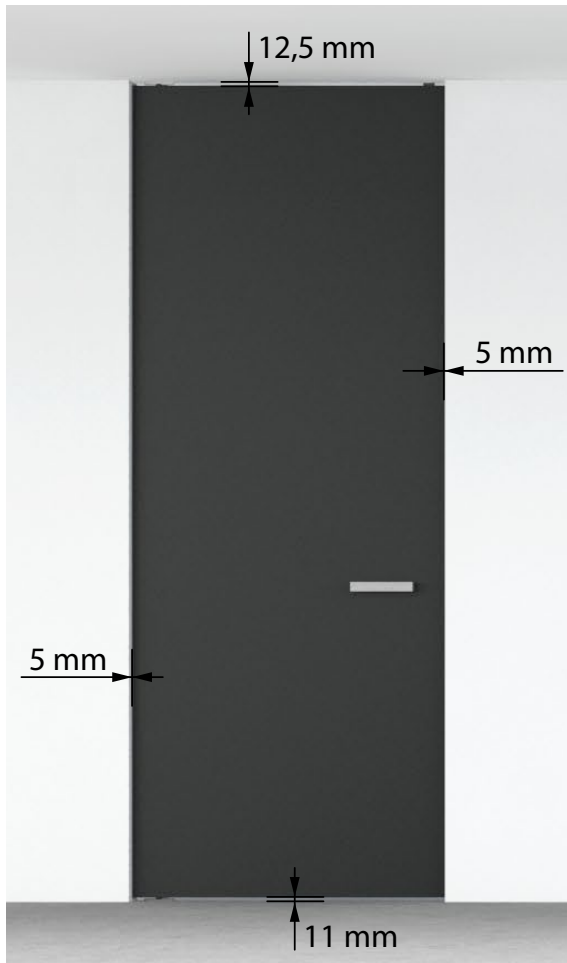

Om de juiste deurmaat te bestellen, meet u allereerst de breedte en de hoogte van de opening.

### Deurmaat enkele taatsdeur

#### Breedte deur:

Breedte van de opening – 10 mm (= geadviseerde draainaad links + rechts).

#### Hoogte deur:

Hoogte van de opening – 23,5 mm (= vereiste draainaad boven + onder).

### Deurmaat dubbele taatsdeuren

#### Deurmaat per deur:

##### *Breedte deur:*

(Breedte van de opening – 15 mm) : 2. (15 mm = geadviseerde draainaad links + midden + rechts).

##### *Hoogte deur:*

Hoogte van de opening – 23,5 mm (= vereiste draainaad boven + onder).

### Let op:

1. Het plaatsen van een taatsdeur kan enkel in een haaks afgewerkte opening.  
Systeem- en gyproc plafonds (valse plafonds) dienen van een versterking voorzien te worden t.b.v. een stabiele verankering.
2. Controleer tijdig op verankering in het plafond en in de vloer mogelijk is.  
Let hierbij op de aanwezigheid van vloerverwarming of ander weggewerkt leidingwerk.
3. Het inmeten en monteren van een deur met een taatssysteem dient bij voorkeur te worden uitgevoerd door een specialist.